

СДЕЛАНО В РОССИИ



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Шатёр 8,0х4,0 Гросс



ООО «Компания Митек»

г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 57, проезд Одоевского, дом 3,
корпус 7, этаж 1, помещение II, офис 56.

Тел. +7 (901) 522 – 22 – 07, +7 (495) 778 – 41 – 17

e-mail: besedka3@yandex.ru

www.palatka-msk.ru

Руководство пользователя (паспорт)

Назначение

Шатер Митек «ГРОСС» предназначен для проведения мероприятий, защиты от солнца, атмосферных осадков и насекомых в летнее время года.

Техническая характеристика

Размер основания, м	Высота боковой стенки, см	Высота по коньку, см	Вес, кг	Размер упаковки, см	Комплектация
Шатер «ГРОСС» 8,0х4,0 (300)	197	317	Каркас (3 места) – 154 кг Тент из ПВХ 300–37 кг	каркас место 1: 223х39х16 каркас место 2: 199х36х16 каркас место 3: 38х38х40 Тент ПВХ 300 - 92х66х36	Тент крыши-1 Стенка глухая–4 Стенка с окном–4 Стенка с дверью-2 Каркас-1
Шатер «ГРОСС» 8,0х4,0 (650)	197	317	Каркас (3 места) – 154 кг Тент из ПВХ 650– 80,5 кг	каркас место 1: 223х39х16 каркас место 2: 199х36х16 каркас место 3: 38х38х40 Тент ПВХ 650 1 место – 93х65х32 - 42,2 кг Тент ПВХ 650 2 место 93х65х32 - 38,3 кг	Тент крыши-1 Стенка глухая–4 Стенка с окном–4 Стенка с дверью-2 Каркас-1

Описание

Каркас: стальная труба диаметром 40 мм, узловые соединения и вертикальные стойки диаметром 40 мм. Соединение узлов каркаса осуществляется по системе без болтового крепления на фиксаторах.

Покрытие каркаса: порошковая краска.

Тент изготавливается из материала ПВХ 300 либо ПВХ 650 в зависимости от модели. Крыша цельная сварная с элементами крепления к каркасу в виде стропы с пряжками. В зависимости от размера шатер «ГРОСС» комплектуется набором стенок.

Стенки комплектуются элементами крепления к каркасу и тенту крыши в виде специальных пуговиц с резиновыми оттяжками и люверсов. Стенки с дверью имеют две вертикальные молнии и три стропы с пряжками в верхней части для фиксации двери в открытом состоянии.

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции и комплектации своей продукции без внесения изменений в данную инструкцию.

Комплектация

Каркас шатра -1 шт., коробка под каркас -3 шт., Тент шатра – 1 шт., коробка для тента – 1 шт., Паспорт и руководство по эксплуатации – 1 шт.

Установка. Правила эксплуатации :

В большинстве случаев поломки стоек происходят на стадии сборки и разборки каркаса. Для сборки каркаса необходимо не менее двух человек. При необходимости воспользуйтесь лестницей.

Убедитесь, что в месте, где необходимо установить шатер ровная поверхность. Распакуйте каркас и разложите его на земле.

Сборку необходимо начать с основания, затем устанавливаются вертикальные стойки, вертикальные стойки крепятся между собой горизонтальными перекладинами. Крышу рекомендуется собрать отдельно и установить на место в собранном виде. При сборке необходимо зафиксировать каркас кнопками- фиксаторами там, где они предусмотрены. После того как каркас собран необходимо накинуть на него тент. Для этого накиньте тент на каркас. Расправьте тент по углам. Закрепите тент за нижнее основание при помощи строп с пряжками, затем зафиксируйте тент при помощи строп с пряжками за верхнее основание. Закрепите стенки резиновыми оттяжками с пуговицами продев их через люверсы на стенках и обернув их относительно вертикальных и горизонтальных труб каркаса. Проверьте и при необходимости подтяните стропы крепления тента за нижнее основание. При сильных порывах ветра дополнительно закрепите шатер утяжелителями (в комплект не входит) или закрепите его к грунту через отверстия в пластинах, расположенных внизу вертикальных стоек. Не использовать шатер при порывах ветра более 11 метров в секунду. Не использовать шатер при снегопаде. Фиксация и натяжка тента на каркасе стропами с пряжками ОБЯЗАТЕЛЬНА. Разборку шатра производить в обратном порядке.

Рекомендации

Оберегайте пленочные покрытия крыши тента от воздействия абразивных материалов.

Шатры, ткань которых содержит синтетические материалы, иногда подвержены конденсату. Не путайте это явление с протеканием.

Не прикасайтесь к внутренней поверхности тента, когда идет дождь.

Не устанавливайте шатер под деревом. Не пользуйтесь открытым огнем внутри или рядом с шатром.

При сборке, разборке и эксплуатации не висните и не навешивайте на конструкцию посторонние предметы, периодически проверяйте натяжку тента на каркасе при необходимости подтяните крепежные стропы с пряжками и липучки. При скоплении на крыше атмосферных осадков либо посторонних предметов срочно удалите их.

Избегайте попадания грязи и песка в соединительные элементы каркаса. Стоит помнить, что соленая вода может привести к коррозии металла, из которого сделан каркас. Поэтому после разборки шатра обязательно промойте стойки пресной водой и тщательно просушите. Повреждения в результате неправильного использования не компенсируются гарантийными и обязательствами.

Открывая стенки шатра, не дергайте молнии старайтесь не повредить и сам материал. Открывайте и закрывайте их двумя руками. Если молния заедает или в нее попала ткань тента, не прилагайте силу, чтобы продвинуть замок.

Следите за тем, чтобы замки молнии и сама молния не забивалась грязью, иначе это может привести к стиранию зубцов. Время от времени молнию следует обрабатывать силиконом или парафином для сохранения их гибкости.

Защищайте тент от длительного воздействия прямого солнечного света, так как ультрафиолет разрушает любые материалы. Гарантия не распространяется на повреждения, причиненные в результате воздействия ультрафиолета.

Если вы не используете подстилку под шатер при сложении и разложении, которая позволяет сохранить ее чистой, то возникшие загрязнения придется удалить вручную, в противном случае, грязь забивается в волокна, может увеличить количество микроорганизмов, ведущих к гниению материала.

Для очистки тента используйте чистую воду и мягкую щетку. Не скоблите ткань и не используйте моющие средства. После этого потребуется тщательная просушка.

Не рекомендуется использовать шатер при сильном ветре.

Сборка и разборка каркаса происходит без использования дополнительного инструмента (молотков, отверток, и т.д.)

Хранение и уход.

Упаковывайте стойки и узлы каркаса в специальные коробки. Перед упаковкой тента необходимо удалить с него влагу, грязь и инородные предметы. Затем аккуратно сложить тент и упаковать его в специальную коробку. Если вы собираете шатер в сырую погоду, то перед хранением необходимо обязательно разложить и просушить каркас с тентом. Если шатер грязный удалите грязь с поверхности каркаса и тента с помощью воды и мягкой щетки. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Чтобы смыть грязь используйте теплую воду (не более + 40 С) **НЕ ТРИТЕ!!!** В идеале мыть тент следует в расправленном виде. После этого, опять же, потребуется тщательная просушка.

Гарантия.

Гарантийный срок товара 6 месяцев, исчисляется со дня продажи, при наличии в паспорте отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации. При покупке изделия обязательно проверьте его комплектность и товарный вид. Внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и инструкцией по установке шатра. Предприятие изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

Гарантия не распространяется если:

- а) Изделие эксплуатировалось неправильно (смотри руководство пользователя) или не по назначению.
- б) Изделие не правильно хранилось или транспортировалось.
- в) Изделие самостоятельно переделывалось или ремонтировалось.
- г) Изделие имеет физические, механические или химические повреждения, в том числе воздействие ультрафиолетовых лучей.
- д) Изделие имеет повреждение термического характера, возникших в ходе эксплуатации.
- е) Изделие имеет царапины, трещины, сколы, вмятины, деформации, порезы, разрывы и прочие виды механических повреждений.
- ж) Гарантия не покрывает косвенный или побочный ущерб.

Изготовитель:


ООО «Компания Митек», 117574, г. Москва, проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, этаж 1, помещение II, офис 56.
тел. 8-901-522-22-07

Дата изготовления _____

Сведения о продаже _____

С условиями эксплуатации ознакомлен, претензий по комплектации нет. _____

Схема сборки

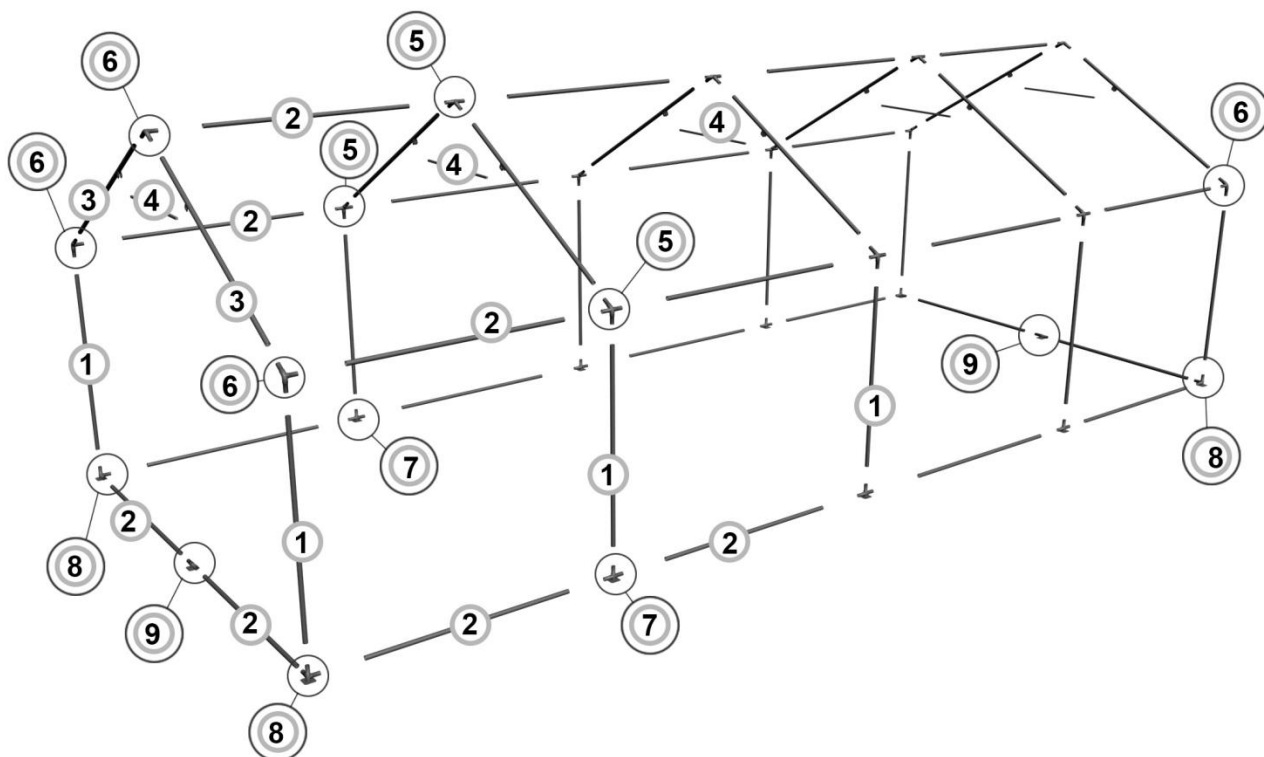

стяжка 106,5 см - 5 шт



стойка 185 см - 10 шт



основание 195 см - 24 шт



диагональ 216 см - 10 шт



2 шт



9 шт



6 шт



4 шт



6 шт



10 шт



болт М8

10 шт



гайка М8

10 шт



шайба М8


10 шт




шайба пружинная М8

ПЕРЕД НАЧАЛОМ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕМ РАЗЛОЖИТЬ КОМПЛЕКТ ПО ПОЗИЦИЯМ!


1. Соберите нижнее основание

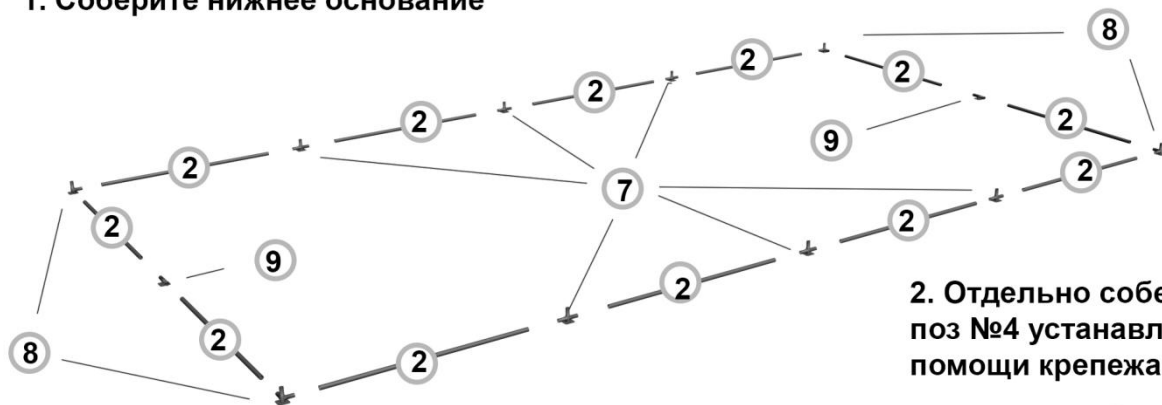


2. Отдельно соберите крышу.
поз №4 устанавливается при
помощи крепежа

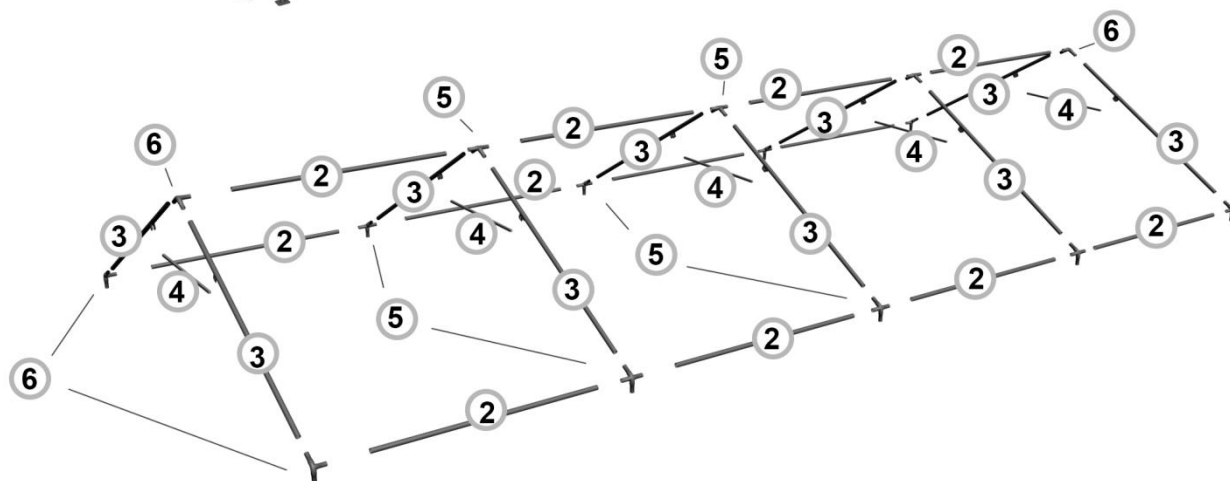


3. Приподняв крышу с одной стороны
установите стойки (сначала вторую и
четвертую, затем остальные)

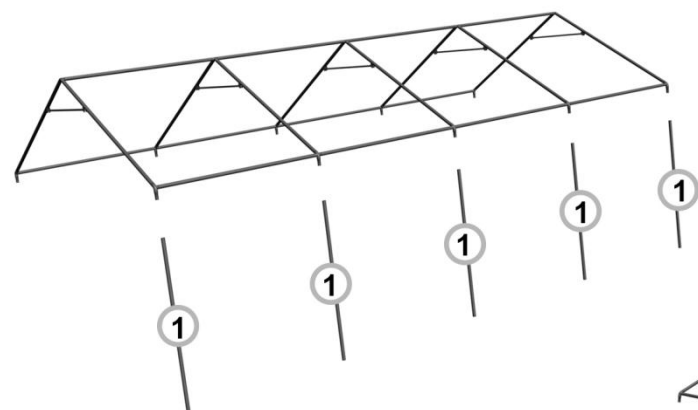

4. Таким же образом установите стойки
по второй стороне каркаса

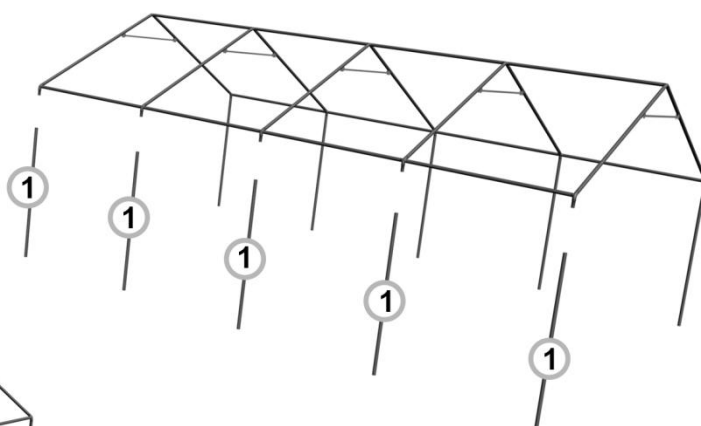

5. По очереди приподнимая стойки
каркаса установите их в стаканы
тройников нижнего основания

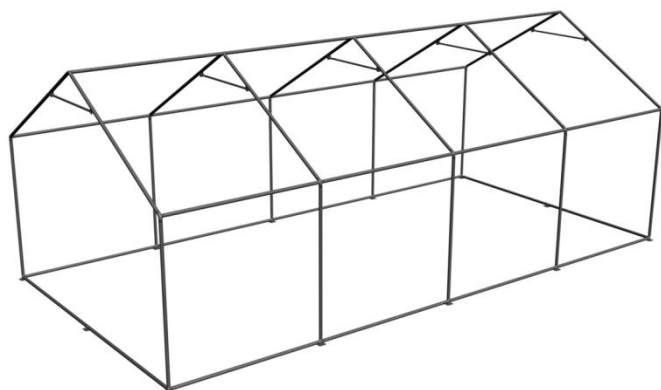



После сборки каркаса и установки тента зафиксируйте тент на каркасе с помощью пряжек, сначала закрепив верхние пряжки, затем нижние



Для фиксации используйте пуговицы, принцип фиксации изображен на фотографиях.

